DENVER®

Digitalempfänger

BEDIENUNGSANLEITUNG

DVBT-43

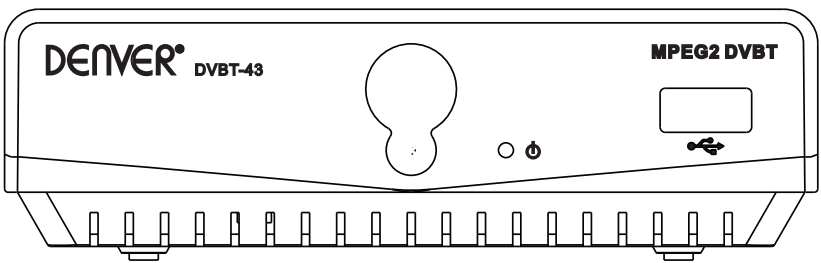

DEUTSCH ▶▶

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE 1
EINLEITUNG 2
BEDIENUNGSHINWEISE 3
Erstinstallation 4
Lautstärkeregelung 4
Kanalsuche 4
Einstellungsmenü 5
Werkzeuge 6
EPG (elektronische Fernsehzeitschrift) 6
Mediaplayer 7
Aufnahme und Timeshift 7
SPEZIFIKATIONEN 10

SICHERHEITSHINWEISE

ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

VORSICHT:
Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN. VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG GERÄT NUR AN EINER GEERDETEN STECKDOSE ANSCHLIEßEN.

Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Neben der sorgsamen Beachtung von Qualitätsnormen während der Fertigung dieses Videogeräts ist die Sicherheit ein wesentlicher Faktor im Design jedes Geräts. Sicherheit ist jedoch auch Ihre Verantwortung. Diese Anleitung führt die wichtigsten Hinweise auf, die einen korrekten und sicheren Betrieb dieses Geräts garantieren. Bitte lesen Sie alle Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, das kann zu Feuer und Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer geerdeten Steckdose an.
- Überprüfen Sie den Netzanschluss regelmäßig. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn Sie Schäden am Netzkabel oder Stecker feststellen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser wie im Badezimmer oder am Swimming Pool, in der Waschküche oder einem feuchten Kellerraum.
- Stellen Sie das Gerät sicher auf, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in unmittelbarer Nähe von Heizungen, Heizgeräten, Öfen, Herden, Lüftern, Verstärkern und dergleichen auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, das kann zur Überhitzung des Geräts führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker. Benutzen Sie keine Reinigungssprays oder Alkohol! Benutzen Sie nur ein weiches, trockenes Tuch!
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab!
- Umgehen Sie nicht die Erdung des Netzsteckers!
- Schützen Sie das Netzkabel, damit es nicht eingeklemmt oder darauf getreten wird, insbesondere am Stecker und am Ausgang aus dem Gerät.
- Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
- Wenden Sie sich mit Reparaturen nur an einen autorisierten Kundendienst. Lassen Sie ein beschädigtes Gerät stets reparieren.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird (bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie den Netzstecker). Trennen Sie Laufwerke ab, wenn Sie das Gerät umsetzen oder ausschalten.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Berühren Sie keine Bauteile im Gerät!
- Stellen Sie das Gerät eben und mit guter Belüftung auf. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind, anderenfalls kann sich das Gerät überhitzen und beschädigt werden.
- Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

EINLEITUNG

FRONTBLENDE:

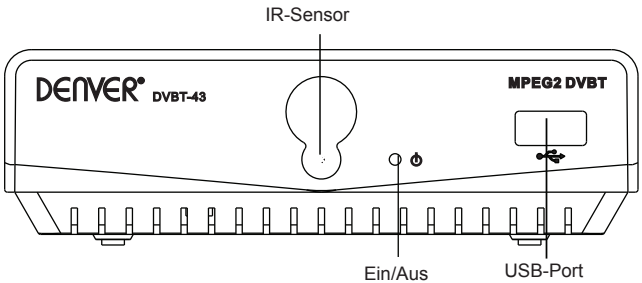

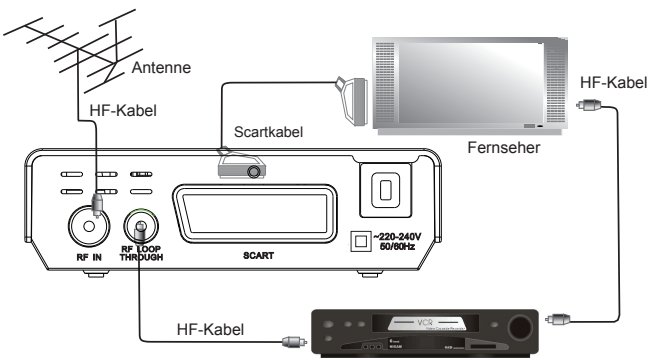

FERNBEDIENUNG:

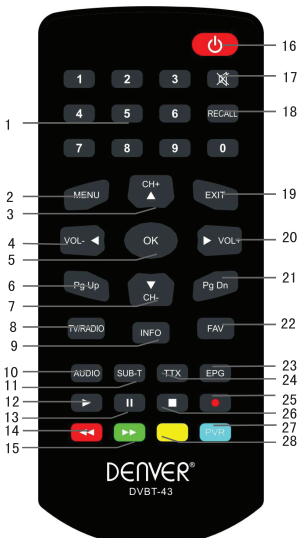

1. Zifferntasten
2. MENÜ
3. CH+ oder AUFWÄRTS
4. VOL- oder nach LINKS
5. OK (bestätigen)
6. VORWÄRTS UMBLÄTTERN
7. CH- oder ABWÄRTS
8. TV/RADIO
9. INFO
10. AUDIO
11. UNTERTITEL
12. WIEDERGABE
13. PAUSE
14. Rote Farbtaste /schneller Rücklauf
15. Grüne Farbtaste /schneller Vorlauf
16. Stand-by ein/aus
17. STUMM
18. WIEDERAUFRUF
19. VERLASSEN
20. VOL+ oder RECHTS
21. RÜCKWÄRTS UMBLÄTTERN
22. FAVORIT
23. EPG
24. VIDEOTEXT
25. AUFNAHME
26. STOPP
27. Blaue Farbtaste/PVR verwalten
28. Gelbe Farbtaste

1. Erstinstallation

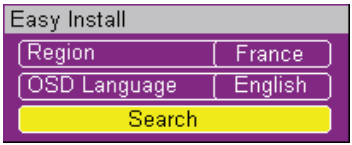

1. Beim ersten Einschalten des Digitalempfängers wird die „ Welcome Page“ angezeigt.
2. Mit den Pfeiltasten ▲▼◄► wählen Sie die „Region“ und „ OSD Language“ (OSD-Sprache).ache).
3. Markieren Sie „Search“ und drücken Sie „OK“, um die Kanalsuche zu starten.

2. Lautstärkeregelung

Mit „VOL+“ und „VOL-„ erhöhen bzw. verringern Sie die Lautstärke.

Drücken Sie „Mute“ , um den Ton stummzuschalten.

Drücken Sie erneut „Mute“ oder drücken Sie eine der Lautstärketasten, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

3. Kanalsuche

Sie können Kanäle mit zwei verschiedenen Methoden suchen.
Im Hauptmenü → Installation → Auto Scan markieren Sie „Search“. Drücken Sie „OK“ zur Suche nach allen Kanälen.



Im Hauptmenü → Installation → Kanalsuche stellen Sie die entsprechenden Parameter ein. Markieren Sie „Search“. Drücken Sie „OK“ zur Suche nach allen Kanälen.

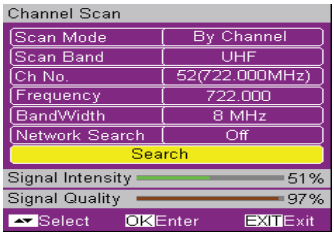

Tunereinstellung: Wählen Sie „Off“ für externe Antenne und „ On“ für eine versorgte Antenne.

4. Einstellungsmenü

Drücken Sie „MENU“ zum Aufrufen des Hauptmenüs. Wählen Sie „Setup“ und drücken Sie „ OK“ zum Aufrufen des Menüs.

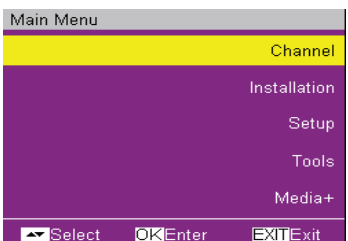

OSD-Sprache ändern
TV-System ändern: PAL/NTSC/AUTO. Modus: 4:3LB, 4:3PS, 16:9PB, 16:9AUTO.
Timer-Einstellung: Siehe nächster Abschnitt.
OSD-Attribute einstellen
Jugendschutzeinstellung:
Die Kanäle oder das Menü können mit einem Kennwort gesperrt werden. Das werksseitige Kennwort lautet „0000“.
Das Universal-Kennwort lautet „3330“.

5. Werkzeuge

Informationen zum Gerät: Technische Daten zum Digitalempfänger.
Spiele: Ihnen stehen zwei Spiele zur Verfügung (Snake, Othello).
Rückstellung: Nach Eingabe des Kennwortes und Bestätigung stellt sich das Gerät zu den Werkseinstellungen zurück.
Software Upgrade: Die Aktualisierungsdatei ist ggf. auf der Website New Majestic S.p.A. verfügbar.
Upgrade Einstellung: Software Upgrade und automatische Aktualisierung der Kanäle.

6. EPG (elektronische Fernsehzeitschrift)

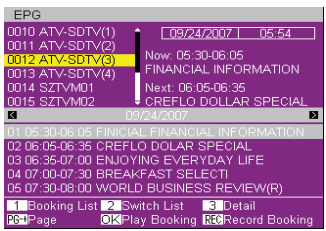

Drücken Sie „EPG“ zur Anzeige der Informationen für den Kanal.
Folgende Funktionen stehen im EPG-Menü zur Verfügung:
Liste umschalten: Drücken Sie „2“, um zwischen der Programm - und Ereignisliste umzuschalten.
Buchung wiedergeben: Wählen Sie das Ereignis und drücken Sie „OK“, um eine Aufnahme einzustellen, dann drücken Sie „REC“.
Buchungsliste: Drücken Sie „1“, um Ihre Buchungsliste anzuzeigen.

7. Mediaplayer

Über den USB-Port können MPEG-, JPEG-, MP3- und WMA-Dateien von einem USB2.0 Flash-Laufwerk oder einer USB-Festplatte auf diesem Digitalempfänger wiedergegeben werden. Einer USB-Festplatte muss mit eigener Spannung versorgt sein.

1. Bei angeschlossenem USB-Laufwerk navigieren Sie zu Hauptmenü → Media+ → Mediaplayer, um Musik (MP3 und WMA), Video oder JPEG-Bilder wiederzugeben.
2. In Hauptmenü → Media+ → PVR Verwalten sind die aufgezeichneten Videodateien aufgelistet. Hier können Sie Dateien sperren, löschen oder umbenennen; drücken Sie „OK“ zur Wiedergabe.

Für die Aufnahme- oder Timeshift-Funktion wird ein USB-Hochgeschwindigkeitslaufwerk benötigt. 1 Stunde Aufnahme belegt ca. 2 GB Speicher (Speicherkapazität abhängig von den Inhalten).

8. Aufnahme und Timeshift

Zur Aufnahme und Nutzung der Timeshift-Funktion muss ein USB-Laufwerk angeschlossen sein.

8.1. Aufnahme

Drücken Sie „REC“, die Aufnahme beginnt und ein Aufnahmebalken wird angezeigt.

RecRecording time	Aufnahmezeit
Recording Format	Aufnahmeformat
Program Name	Programmname
Recording Duration	Aufnahmedauer
Remain Space	Verbleibende Speicherkapazität
live	Live
PS	PS

Die Standard-Aufnahmedauer beträgt 3 Stunden. Wenn der Aufnahmebalken angezeigt wird, drücken Sie „REC“ zur Anzeige des Dialogfensters „Record Duration“. Drücken Sie „OK“ zum Einstellen der Aufnahmedauer. Drücken Sie erneut „OK“ zur Bestätigung und dann „EXIT“, um die Einstellung der Aufnahmedauer zu verlassen.

Wenn der Aufnahmebalken angezeigt wird, drücken Sie „EXIT“, um den Balken auszublenden. Das Symbol „REC“ wird oben links im Bild angezeigt.

Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie „STOP“, die Aufnahme wird nach Ihrer Bestätigung beendet.

Wir empfehlen die Benutzung eines USB-Hochgeschwindigkeitslaufwerks zur Aufnahme. Die Kompatibilität aller auf dem Markt befindlichen Geräte kann jedoch nicht garantiert werden.

Unterstützte Dateisysteme sind FAT, FAT32 und NTFS.

Während Sie einen Kanal aufzeichnen, können Sie einen anderen Kanal sehen. Drücken Sie „ CH+/CH-“ oder die entsprechenden Zifferntasten.

8.2 Timeshift (mindestens 512 MB freie Speicherkapazität)

Stellen Sie Timeshift auf „OFF“ und drücken Sie dann „Pause“, so wird das Programm nur unterbrochen.

Zur Aktivierung der Timeshift-Funktion bestätigen Sie, dass „Timeshift“ im Hauptmenü → Media+ → PVR Konfiguration auf „On“ steht.

Die Videodaten werden im „Timeshift-Pufferspeicher“ gespeichert. Befindet sich der Digitalempfänger im Timeshiftmodus, so können Sie zurückspulen und das Programm von Anfang an sehen, während das Gerät weiterhin aufnimmt. Unterbrechen Sie das Programm und starten Sie es erneut mit der Wiedergabetaste.

Mit den Tasten „PLAY“, „PAUSE“, „FB“ und „FF“ geben Sie das Programm wieder, unterbrechen Sie e s und lassen Sie es schnell zurück- oder vorlaufen. Drücken Sie „STOP“, um den Timeshiftmodus zu verlassen und in das Live-Programm zurückzukehren.

8.3 PVR-Konfiguration

In Hauptmenü → Media+ → PVR Konfiguration können Sie folgende Funktionen einstellen:

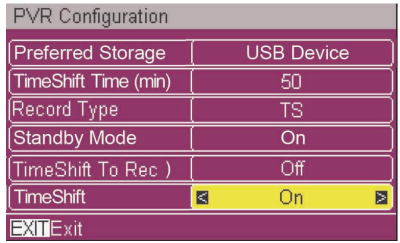

1. Bevorzugte Speicherstelle: USB-Partition (wählen Sie das logische Gerät zur Speicherung der Daten).
2. Timeshift Zeit (min): Hier reservieren Sie die Timeshift-Zeit zwischen 10 und 60 Minuten.
3. Aufnahmetyp:
TS → Transport-Stream-Format (*.dvr). Dieses Format kann nur auf dem Digitalempfänger wiedergegeben werden.
PS → Programm-Stream-Format (*.mpg). Dieses Format kann auf dem Computer wiedergegeben werden.
4. Stand-by-Modus: Nach Beendigung der Aufnahme stellen Sie diese Option auf „On“, damit schaltet sich der Digitalempfänger aus.
5. Timeshift zur Aufnahme:
„On“ → Drücken Sie „REC“, um die Daten im Timeshift-Pufferspeicher in der Aufnahmedatei zu speichern.
„Off“ → Es erfolgt nur eine Aufnahme ab der aktuellen Zeit.
6. Timeshift:
„On“ Timeshift ist aktiviert.
„Off“ Timeshift ist deaktiviert.
Format Laufwerk: FAT oder NTFS.
Hinweis:
Ziehen Sie das Aufnahmegerät nicht ab, bevor Sie es sicher entfernt haben.

SPEZIFIKATIONEN

TUNER UND KANAL	HF-EINGANG x 1 (D-TYP, IEC169-2, BUCHSE) FREQUENZBEREICH: 174 MHz –230 MHz (VHF) und 470 MHz ~862 MHz (UHF)
BANDBREITE	6/7/8 MHZ
DEMODULATOR	COFDM
DECODER	
TRANSPORT-STREAM	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
PROFIL LEVEL	MPEG-2 HAUPTPROFIL @ MAIN LEVEL
DECODER-MODUL	PAL-NTSC-AUTO
VIDEOFORMATE	4:3/16:9 UMSCHALTBAR
Audioformat	MPEG Layer I und II, 32 / 44,1 / 48 kHz
VIDEOAUSGANG	CVBS, RGB
MEDIAPLAYER	JPEG, MP3, MPG (MPEG2)
ANSCHLÜSSE	
NETZKABEL	FESTANSCHLUSS
TUNER	ANTENNENEINGANG x 1
SCART	TV x 1
USB	USB2.0 FULL SPEED X 1
SPANNUNGSVERSORGUNG	220-240 V~ 50/60 Hz
LEISTUNGSAUFNAHME	MAX. 6 W

Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®
ELECTRONICS

www.denver-electronics.com

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22 DK-8250 EGAA DÄNEMARK